



Bedienungsanleitung Instruction Manual



**Lockenstab
Hair Brush
HB-1000**

BEWERTUNGSFAKTOREN

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum zukünftigen Nachlesen auf.

GENERELLE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und halten Sie sich an die Anweisungen.
- Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, stellen Sie sicher, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit Ihrer Stromversorgung übereinstimmt.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch qualifiziertes Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Stromkabel, das Gerät oder das Verlängerungskabel beschädigt sind. Wenn Sie einen Schaden feststellen, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb. Ziehen Sie sofort den Stecker heraus.
- Ziehen Sie nach der Verwendung des Gerätes immer den Stecker heraus.
- Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht durch den Hersteller empfohlen oder in dieser Anleitung vorgegeben sind.
- Wenn Sie Zubehörteile verwenden, stellen Sie sicher, dass sie sicher und ordentlich befestigt sind.
- Die Zubehörteile, sowie Plastikteile bei den Zubehörteilen erreichen schnell hohe Temperaturen. Vermeiden Sie, dass heiße Oberflächen in Kontakt mit Ihrer Haut kommen.
- Halten Sie das Gerät von nicht hitzebeständigen Oberflächen

fern. Halten Sie es von entzündlichen Gegenständen fern.
Decken Sie das Gerät nie ab, wenn es heiß ist.

- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch entwickelt worden und für den beabsichtigten Zweck. Dieses Gerät eignet sich nicht für kommerzielle Zwecke. Verwenden Sie es nicht draußen. Halten Sie es von Hitzequellen, direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit (tauchen Sie es nie in Flüssigkeiten) und scharfen Kanten fern. Verwenden Sie das Gerät nie mit nassen Händen. Wenn das Gerät feucht oder nass ist, ziehen Sie sofort den Stecker heraus. Setzen Sie es keinem Wasser aus.
- Wenn Sie das Gerät reinigen oder es nicht verwenden, schalten Sie es Gerät aus und ziehen Sie immer den Stecker heraus (ziehen Sie direkt am Stecker und nicht am Kabel), und entfernen Sie alle Zubehörteile.
- Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. schalten Sie das Gerät immer aus oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie direkt am Stecker und nicht am Kabel).
- Dieses Gerät kann von Kindern im Alter ab 8 Jahren, sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder fehlendem Wissen und Erfahrung verwendet werden, sofern diese überwacht werden oder eine Einführung in die sichere Verwendung dieses Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und nutzerseitige Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, die jünger als 8 Jahre sind oder unbeaufsichtigt sind. Halten Sie das Gerät und dessen Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Um Kinder vor mit Elektrogeräten verbundenen Gefahren zu schützen, stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht herunterhängt und das Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben.

- Überprüfen Sie das Gerät und das Kabel regelmäßig auf Schäden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Um Schäden am Stromkabel zu vermeiden,
 - biegen oder knicken Sie das Kabel nicht, besonders, wo es aus dem Gehäuse austritt
 - ziehen Sie nicht am Kabel
 - wickeln Sie das Stromkabel nicht um das Gerät
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie immer einen Fachmann. Um Gefahren zu vermeiden, lassen Sie ein fehlerhaftes Kabel nur durch einen Fachmann und durch ein Kabel desselben Typs ersetzen.
- Verwenden Sie nur originale Ersatzteile.
- Beachten Sie genau die folgenden “Besonderen Sicherheitshinweise”.


BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE



- **WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältnissen.
- Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie nach der Verwendung den Stecker heraus, da die Nähe zum Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Für zusätzlichen Schutz raten wir zur Installation eines Fehlerstromschutzes (RCD) mit einem Nennfehlerbetriebsstrom von nicht mehr als 30 mA im Versorgungsstromkreis des Badezimmers. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Spritzwasser und bedienen Sie es nicht mit nassen Händen.
- Elektrische Heizgeräte arbeiten bei sehr hohen Temperaturen. Berühren Sie keinen Teil des Gerätes, außer dem Gehäuse. Verbrennungen können bei Berühren der heißen Teile auftreten.
- Legen Sie das Gerät während oder unmittelbar nach der Verwendung auf keine hitzeempfindliche Oberfläche.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es auf dem Aufhänger hängt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei künstlichen Haarteilen oder Perücken. Die abgegebene Hitze könnte einen Schaden an den synthetischen Fasern verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass die Luftein- und -auslässe nicht durch Finger oder Haare blockiert sind, und dass keine Fusseln in den Lufteinlass gelangen können.
- Sollte das Gerät sich während der Verwendung automatisch ausschalten, könnte der integrierte Hitzeschutz aktiviert worden sein. Das Gerät schaltet sich nach einer ausreichenden Abkühlphase wieder ein.
- Bevor das Gerät verwendet wird, muss das Gehäuse, sowie alle angebrachten Zubehörteile vollständig auf Defekte geprüft werden. Sollte das Gerät beispielsweise auf eine harte Fläche heruntergefallen sein, darf es nicht länger verwendet werden: auch nicht sichtbare Schäden können nachteilige Auswirkungen auf die Betriebssicherheit des Gerätes haben.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Verwendung ist.

VERWENDUNG

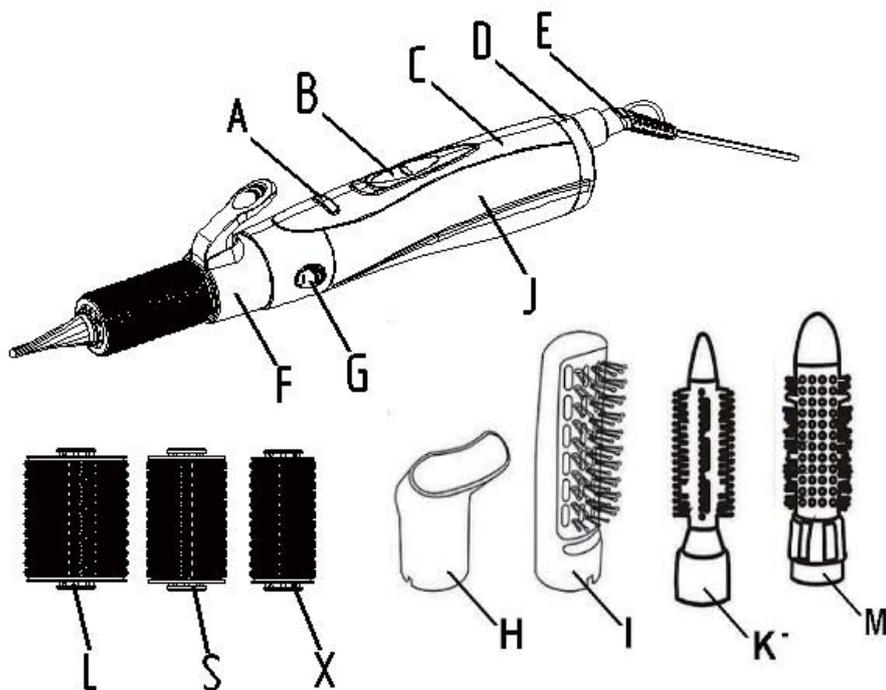

BESCHREIBUNG DER TEILE

A- Stromanzeige
B- Stromschalter
C- Dekoplatte
D- rückseitiges Einlassgitter
E- Stromkabel
F- Halterung
G- Zubehör-Sperr- & Freilasstaste


J- Gehäuse
H- Stylingdüse
I- Halbbürste
K- Punkt- Rundbürste
M- große Rundbürste
L- breite Rundbürste
S- mittlere Rundbürste
X- kleine Rundbürste

VERWENDUNG DES ZUBEHÖRS

Anbringen und Abnehmen des Zubehörs

Anbringen des Zubehörs

- 1) Stecken Sie das Zubehörteil das Gehäuse.
- 2) Drücken Sie die Sperr- & Freigabetaste (Teil G).

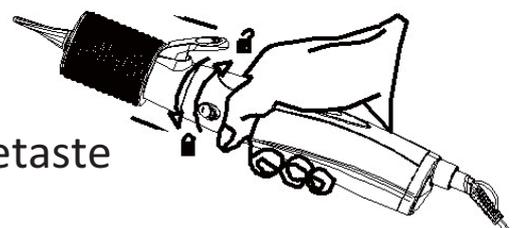

- 3) Drehen Sie das Zubehörteil im Uhrzeigersinn bis Sie ein Klicken hören.
- 4) Lassen Sie die Sperr- & Freigabetaste (Teil G) los.

Abnehmen des Zubehörs

- 1) Drücken Sie die Sperr- & Freigabetaste (Teil G).
- 2) Drehen Sie das Zubehörteil gegen den Uhrzeigersinn bis Sie ein Klicken hören.
- 3) Nehmen Sie das Zubehörteil heraus.
- 4) Lassen Sie die Sperr- & Freigabetaste (Teil G) los.

ACHTUNG!

Wenn die Leistung des Gerätes abnimmt, könnte ein Zubehörteil defekt sein!

Stylingdüse (Teil H)

Die Düse leitet den Luftstrom auf kleine Bereiche des Haars.

Halbbürste (Teil I)

Das spezielle Design der Halbbürste stellt sicher, dass die warme Luft zur Kopfhaut gelangt, sodass bei den Haarwurzeln ein maximales Anheben möglich ist. Sie verleiht Ihrem Haar optimales Volumen und hilft Ihnen, Ihre Frisur leicht zu formen.

Lockenstab (Teil J)

Der Lockenstabaufsatz hilft Ihnen, Ihre Frisur natürlich zu Locken.

Punktbürste (Teil K)

Legen Sie vor dem Locken Ihre Haarsträhnen fest auf die Bürste und bürsten Sie sie sorgfältig von der Wurzel bis zu den Spitzen durch. Rollen Sie dann die Haarsträhnen zu einer Locke