



**Bedienungsanleitung
Instruction Manual**



**Nass-Trocken Rasierer
Men's Shaver**

MS-8W

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Bedienungsanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Das Netzteil ist nur zur Benutzung in trockenen Räumen geeignet.
- Überprüfen Sie, ob Ausgangsstrom, -spannung und die Polarität des Netzteils mit den Angaben auf dem angeschlossenen Gerät übereinstimmen!
- Berühren Sie das angeschlossene Netzteil nicht mit feuchten Händen!
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen, Zubehörteile anbringen, zur Reinigung oder bei Störung.
- Das Gerät und das Netzkabel müssen regelmäßig auf Zeichen von Beschädigungen untersucht werden. Wird eine Beschädigung festgestellt, darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern suchen Sie einen autorisierten Fachmann auf. Um Gefährdungen zu vermeiden, ein defektes Netzkabel nur von einer qualifizierten Person durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) erreichbar liegen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und älter

sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern sie zuvor in der sicheren Benutzung des Geräts unterwiesen worden sind und die einhergehenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- Reinigungs- und Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nur von Kindern über 8 Jahren und unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Gerät und Kabel dürfen nicht in die Hände von Kindern unter 8 Jahren gelangen.
- Laden Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- Benutzen Sie keinesfalls ein anderes als das mitgelieferte Netzteil.


Name der einzelnen Komponenten

1. Schutzhülle
2. Klingenfolie
3. Rasierer Körper
4. Netzschalter
5. Ladeanzeige
6. Ladebuchse
7. Basis
8. Adapter
9. Reinigungspinsel




Wichtige Informationen

- Schalten Sie das Gerät während des Ladevorgangs aus.
- Wiederaufladbarer wasserdichter Rasierer
- Die dünne Scherfolie ist eine Präzisionskomponente.


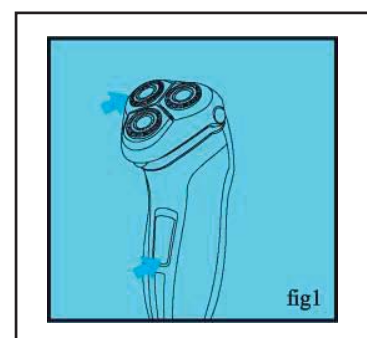


Drücken Sie nicht fest auf die Folie und schlagen Sie nicht mit einem harten Gegenstand darauf, da dies zu Schäden an der Folie führen könnte und Ihre Haut reizen kann (Abb. 1)

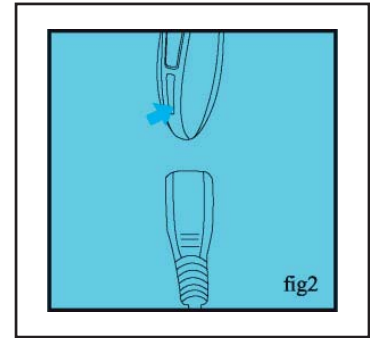

Aufladen


- Der Rasierer ist für den Anschluss an eine Steckdose mit 230-240 V~50 Hz ausgelegt. (Abb. 2/Abb.3)
- Es dauert etwa 8 Stunden, bis der Rasierer vollständig aufgeladen ist.
- Bei voller Ladung ist die maximale kabellose Betriebsdauer des Rasierers 40 Minuten.
- Ziehen Sie nach dem Aufladen den Stecker aus der Steckdose.

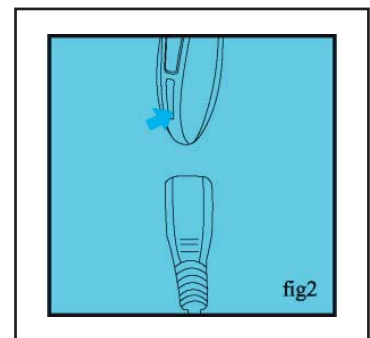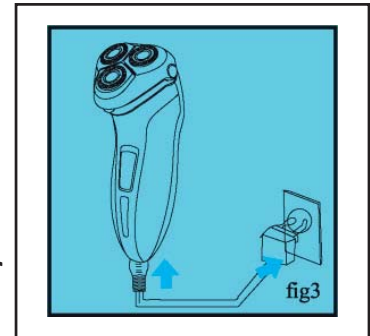

Aufladbarer Akku


Um eine maximale Lebensdauer Ihres Akkus zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Laden und lagern Sie den Rasierer bei Temperaturen zwischen 5 und 35 °C.
- Lassen Sie den Rasierer nicht länger als 48 Stunden eingesteckt.


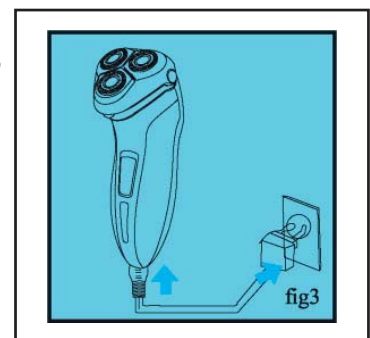


Rasieren

- Stellen Sie sicher, dass der Rasierer vollständig geladen ist.
- Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um den Rasierer einzuschalten.

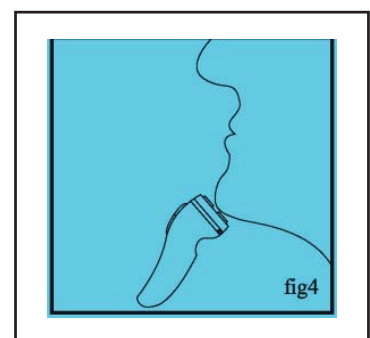


- Legen Sie die Scherköpfe des Rasierers an Ihre Haut an und bewegen Sie den Rasierer in schnellen kreisförmigen oder geraden Bewegungen (Abb.4).
- Schalten Sie den Rasierer durch Schieben des Schalters nach oben ein.
- Führen Sie die Scherköpfe schnell über die Haut.
- Führen Sie gerade und kreisförmige Bewegungen aus.
- Spannen Sie die Haut mit Ihrer freien Hand.
- Haare im Nacken können ebenfalls auf diese Weise ausrasiert werden.

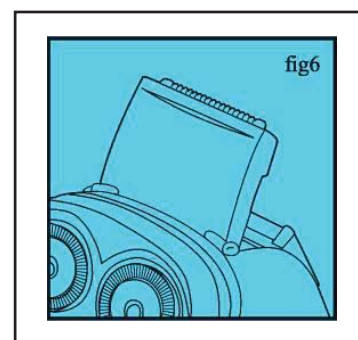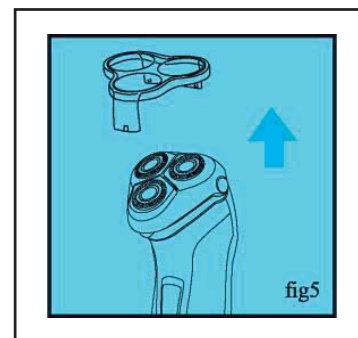


Bitte beachten Sie, dass es zwei bis vier Wochen dauern kann, bis sich Ihre Haut vollständig an das einzigartige KAIRUIS-Schersystem

- Setzen Sie die Schutzkappe nach dem Gebrauch wieder auf den Rasierer auf (Abb. 5).

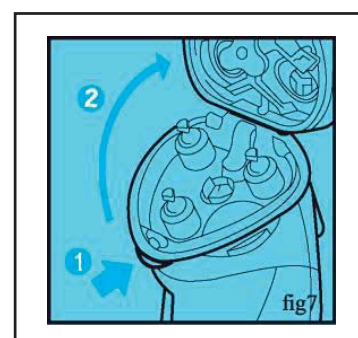


Verwendung (Trimmer):

- Öffnen Sie die hintere Abdeckung, und ziehen Sie den Trimmer heraus (Abb. 6).
- Legen Sie den Trimmer im rechten Winkel an die Haut an und trimmen Sie langsam.
- Drücken Sie den Schalter anschließend nach unten.

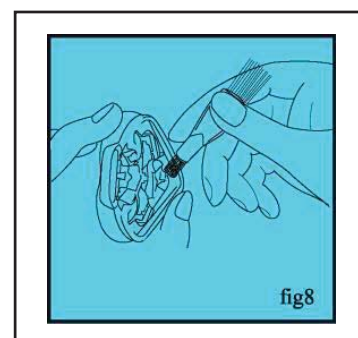


Pflege:

- Reinigen Sie die Scherkomponenten einmal pro Woche.

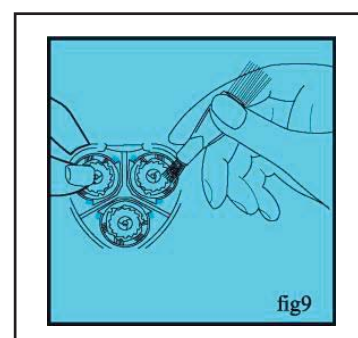

- Schalten Sie den Schalter aus und nehmen Sie die Abdeckung ab. Drücken Sie die Taste des äußeren Scherkopfs und nehmen Sie diesen ab. Entfernen Sie die Haare aus dem äußeren Scherkopf, dem inneren Scherkopf und dem Gehäuse (einmal pro Woche). Bringen Sie nach der Reinigung den äußeren und inneren Scherkopf wieder in der ursprünglichen Position an und bringen Sie die Abdeckung wieder an (Abb.7–10).
- Ändern Sie die Positionen von 1, 2 und 3 und die Ausrichtung der Abdeckung nicht, da dies Auswirkungen auf den Betrieb des Rasierers haben kann.

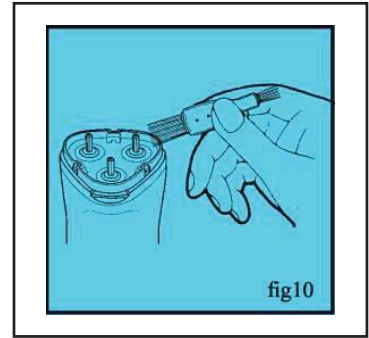

TECHNISCHE DATEN

Eingang: 230-240 V ~ 50 Hz

Leistung: 3V $\overline{=}$ 150mA



Besonderer Hinweis

Falls Sie diesen Rasierer entsorgen möchten, öffnen Sie bitte die hintere Abdeckung, entfernen Sie den Akku und bringen Sie diesen zu einer offiziellen Recyclingstelle, um Ihren Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Entsorgung



Dieses Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass Ihr Elektro- oder Elektronik-Altgerät von Haushaltsabfällen getrennt entsorgt werden muss.

Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste of Electrical and Electronic Equipment; deutsch: Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) (2012/19/EU) wurde etabliert, um Produkte unter Verwendung der bestmöglichen Recyclingtechniken wiederzuverwerten, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, gefährliche Substanzen zu behandeln und weitere Deponien zu vermeiden. Wenden Sie sich für weitere Informationen über die korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall bitte an Ihre örtlichen Behörden.