



Bedienungsanleitung Instruction Manual



**Toaster
Toaster**

ETO-750.10

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Vor dem Einsatz elektrischer Geräte sollten grundlegende Vorsichtsmaßnahmen immer befolgt werden, einschließlich der folgenden:

1. Lesen Sie alle Anweisungen durch.
2. Stellen Sie sicher, dass die Steckdosenspannung mit der ausgewiesenen Spannung auf dem Typenschild des Toasters übereinstimmt.
3. Keine heißen Fläche berühren. Verwenden Sie ausschließlich die Griffe oder Knöpfe.
4. Zum Schutz vor einem elektrischen Schlag, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder jedes andere Teil des Toasters nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
5. Eine strenge Aufsicht ist erforderlich, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
6. Ziehen Sie das Gerät vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch aus der Steckdose.
7. Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker bzw. in einem anormalen Zustand. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.
8. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tischkanten hängen oder heiße Oberflächen berühren.
9. Platzieren Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder in einem beheizten Ofen.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht für einen anderen Verwendungszweck, als den dafür vorgesehenen.
11. Übergroße Lebensmittel, Verpackungen aus Metallfolie oder Utensilien dürfen nicht in den Toaster eingeführt werden, da diese einen Brand oder Stromschlag verursachen können.
12. Brot kann anbrennen, daher darf der Toaster nicht in der Nähe oder unter Vorhängen und anderen brennbaren Materialien verwendet werden. Der Toaster darf während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.

13. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.
14. Versuchen Sie nicht, Nahrung zu entfernen, wenn der Toaster in Betrieb ist.
15. Achten Sie darauf, das Brot nach dem Toasten vorsichtig herauszunehmen, um Verletzungen zu vermeiden.
16. Dieses Gerät ist mit einem geerdeten Stecker ausgestattet. Bitte stellen Sie sicher, dass die Steckdosen in Ihrem Haushalt gut geerdet sind.
17. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch externe Zeitgeber oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben zu werden.
18. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
19. Reinigung und Pflege durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden, sofern sie nicht älter als 8 Jahre alt sind und dabei beaufsichtigt werden.
20. Bewahren Sie das Gerät und Kabel immer außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
21. Achtung: Falls Sie kleine Brotscheiben von weniger als 85 mm Länge toasten, müssen Sie auf eine mögliche Verbrennungsgefahr beim Herausnehmen der Scheiben achten.
22. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
23. Dieses Gerät ist dazu bestimmt im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie beispielsweise:
 - In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
 - In landwirtschaftlichen Anwesen;
 - Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
 - In Frühstückspensionen
24. Die Oberflächen werden während der Benutzung heiß.
25. Die Öffnung, Schublade oder das Gehäuse kann während dem


Betrieb des Geräts heiß werden.

26. Das Brot kann anbrennen, verwenden Sie daher nicht den Toaster in der Nähe oder unter brennbaren Stoffen, wie Vorhängen.

27. Achtung: Heisse Oberfläche!

28. Bewahren Sie diese Anleitung auf.

KNOW YOUR TOASTER

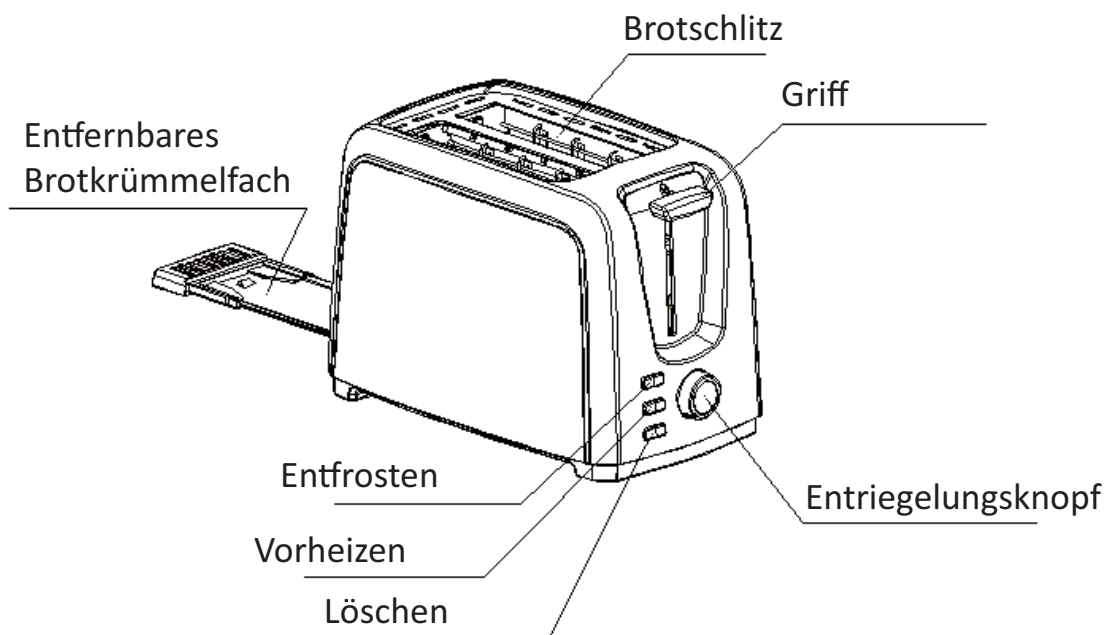

Vor der ersten Inbetriebnahme

Da Herstellungsrückstände oder Öl im Toaster oder auf dem Heizelement verbleiben können, kann ein ungewöhnlicher Geruch bei der ersten Inbetriebnahme auftreten. Das ist normal und wird nach mehrmaliger Verwendung nicht mehr auftreten. Vor dem Toasten der erste Brotscheibe, wird nachdrücklich empfohlen, das Gerät nach den unten stehenden Anweisungen zu betreiben, allerdings ohne Brot.

BEDIENUNG

1. Legen Sie eine standardmäßige Toastscheibe in den Brotschlitz.

Es können maximal zwei Scheiben auf einmal eingegeben werden.

2. Wenn nur eine Seite oder unregelmässiges Brot getoastet wird muss

dies auf dem Toastgitter auf dem nur eine Seite gebräunt werden kann verwendet werden. Wenn Sie auf dem Toastgitter toasten, stellen Sie sicher das der Toastheber oben ist, erst dann geben Sie das zu toastende Brot auf das Toastgitter. Bitte drücken Sie den Gitterregler herunter und entnehmen Sie es, falls dieser nicht verwendet werden soll.

NOTE: 1). Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich die Brotkrumenschublade vor der Verwendung in Position befindet. 2) Bevor Sie das Toastgitter verwenden, lassen Sie das Gerät herunter kühlen.

3. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.
4. Stellen Sie den Bräunungsstufenregler auf die gewünschte Bräunungsstufe ein . Es gibt 7 Stufen, die niedrigste ist hell und die höchste ist dunkel. Die Brotscheibe kann auf Stufe „4“ auf eine goldene Farbe getoastet werden.

Hinweis: 1) Die Bräunungsfarbe für eine Scheibe ist dunkler, als die für zwei Brotscheiben auf der gleichen Stufe.

2) Bei aufeinanderfolgenden Toastvorgängen ist die Bräunungsfarbe auf der gleichen Stufe für das darauf folgende Brot dunkler, als für das Brot zuvor.

3) Verwenden Sie bitte die Position 1 bis 3 wenn Sie nur eine Seite des Brotes auf dem Toastergrill bräunen möchten.

5. Drücken Sie den Griff des Brothebers senkrecht nach unten, bis dieser einrastet, die Anzeige „Abbrechen“ leuchtet auf und der Toastvorgang beginnt. Sobald die Brotscheibe auf die voreingestellte Farbstufe getoasted worden ist, wird der Griff des Brothebers automatisch hochfahren.

Hinweis: Der Griff des Brothebers kann nur einrasten, wenn das Gerät über eine Verbindung zum Stromnetz verfügt.

6. Wenn das Brot getostet auf die voreingestellte Farbe, wird der Träger automatisch nach oben springen. Sie können diesen auch manuell betätigen.

HINWEIS: Während des Toastvorgangs können Sie die Toastfarbe kontrollieren. Wenn diese ausreichend ist, können Sie den Toastvorgang jederzeit unterbrechen, indem Sie die Taste „Abbrechen“ drücken.

7. Wenn das Brot aus dem Kühlschrank entnommen wird, stellen Sie

den den Bräunungsstufenregler auf die gewünschte Bräunungsstufe ein. Drücken Sie den Brotheber senkrecht nach unten, bis dieser in Position ist und drücken Sie die Taste Auftauen. Die Anzeige Auftauen leuchtet auf. In diesem Modus wird das Brot bis zu Ihrem gewünschten Bräunungsgrad getoastet.

8. Wenn Sie ein erkaltetes, bereits getoastetes Brot aufwärmen möchten, drücken Sie den Brotheber senkrecht nach unten, bis dieser in Position ist und drücken Sie die Taste Wiedererwärmen. Die Anzeige Wiedererwärmen leuchtet auf. In diesem Modus ist die Toastdauer festgelegt. Sobald die Zeit abgelaufen ist, wird der Brotheber automatisch nach oben kommen und den Wiedererwärmungsprozess beenden.

ACHTUNG:

1. Entfernen Sie alle Schutzhüllen vor dem Toasten.
2. Wenn Rauch aus dem Toaster steigt, drücken Sie die Taste STOP, um das Toasten sofort zu stoppen.
3. Vermeiden Sie das Toasten von Lebensmitteln mit zerfließenden Zutaten, wie Butter.
4. Versuchen Sie niemals Brot zu entfernen, dass im Brotschlitz eingeklemmt ist, ohne den Netzstecker vorher aus der Steckdose zu ziehen. Achten Sie darauf, dass Sie beim Entfernen von Brot nicht den internen Mechanismus oder die Heizelemente beschädigen.
5. Der Brotschlitz ist nur zum Toasten für reguläre Toastbrotsscheiben geeignet, unregelmässige Brotscheiben oder runde Brötchen müssen auf dem Toastgitter gebräunt werden.
6. Um eine regelmässige Bräunung zu erhalten, empfehlen wir mindestens 30 Sekunden zu warten zwischen den einzelnen Toastvorgängen, so dass die Farbregulierung automatisch wieder hergestellt werden kann.

REINIGUNG UND PFLEGE:

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
2. Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch ab,

nachdem der Toaster abgekühlt ist. Verwenden Sie niemals Metallpolitur.

3. Ziehen Sie die Krumenschublade an der Unterseite des Toasters heraus und entleeren diese. Bei häufiger Verwendung des Toasters sollten die angesammelten Brotkrumen mindestens einmal pro Woche entfernt werden. Achten Sie darauf, dass die Krumenschublade vollständig verschlossen ist, bevor Sie den Toaster wieder verwenden.
4. Bei Nichtgebrauch oder zur Lagerung kann das Netzkabel um die Kabelaufwicklung, auf der Unterseite des Toasters gewickelt werden.

Technische Daten

Spannungsversorgung: 220-240 V~50/60Hz

Stromverbrauch: 750 W



Entsorgung



Dieses Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass Ihr Elektro- oder Elektronik-Altgerät von Haushaltsabfällen getrennt entsorgt werden muss.



Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste of Electrical and Electronic Equipment; deutsch: Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) (2012/19/EU) wurde etabliert, um Produkte unter Verwendung der bestmöglichen Recyclingtechniken wiederzuverwerten, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, gefährliche Substanzen zu behandeln und weitere Deponien zu vermeiden. Wenden Sie sich für weitere Informationen über die korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall bitte an Ihre örtlichen Behörden.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions.
2. Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the toaster.
3. Do not touch hot surface. Use handles or knobs only.
4. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or any part of the toaster in water or other liquid.
5. Close supervision is necessary when it is used by or near children.
6. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or in abnormal state. If its main cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the nearest service agent or a qualified person.
8. Do not let the cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface.
9. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
10. Do not use the appliance for other than its intended use.
11. Oversize food, metal foil packages or utensils must not be inserted in the toaster as they may cause fire or electric shock.
12. Bread may burn, so toasters must not be used near or below curtains and other combustible materials, and must be watched.
13. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
14. Don't attempt to dislodge food when toaster is in operation
15. Be sure to take the bread out carefully after toasting so as to avoid injuries
16. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.


Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

17. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
18. Warning: if toast of small bread slices less than 85mm length, you must pay attention to the potential risk of burning when taking out the slices.
19. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
20. Don't use the appliance outdoors.
21. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Farm houses;
 - By clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - Bed and breakfast type environments.
22. Save these instructions.
23. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
24. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

For Europe market:

25. The surfaces are liable to get hot during use.
26. The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.
27. The Hot surface warning symbol is marked on the appliance means that the appliance may be hot during use.

KNOW YOUR TOASTER

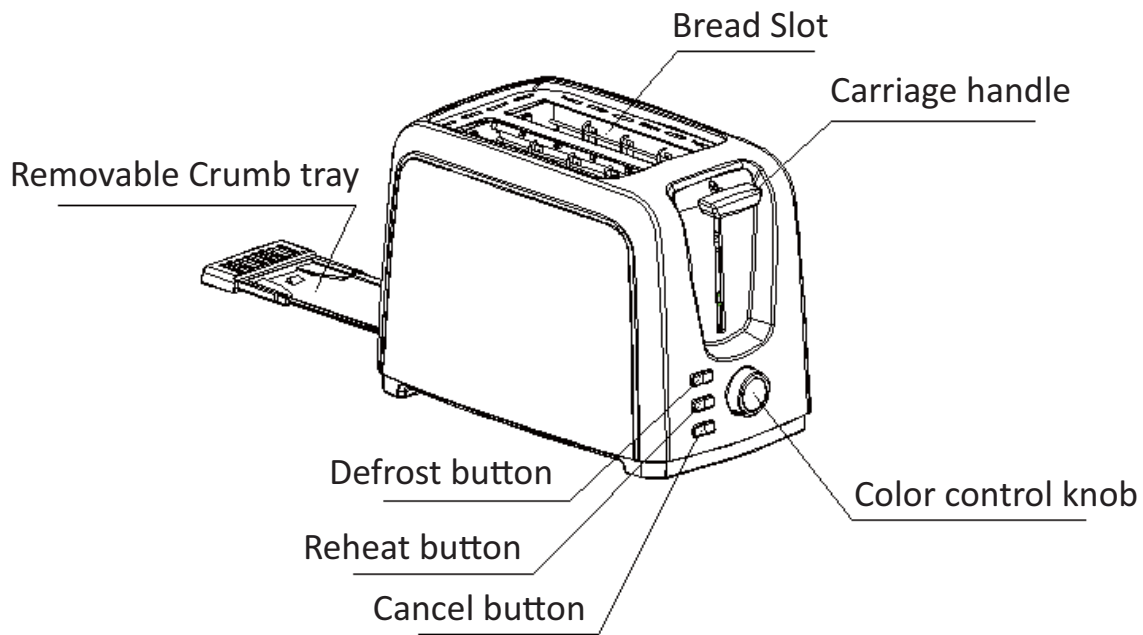

FOR THE FIRST USE

As there is manufacturing residue or oil remained in the toaster or heat element, usually it will emit the odor for the first use. It is normal and will not occur after several times use, for the first use it is suggested the operation according to the below steps, except without bread, then let the toaster cool down and begin toasting the first slice.

USING YOUR TOASTER

1. Put bread slice into the bread slot which can be inserted two slices at most every time. Only the regular slice can be placed into the bread slot.

NOTE: Make sure the crumb tray is completely positioned in place before using.

2. Plug the power cord into the outlet.
3. Set color control knob to your desired color. There is 7-position level, the lowest is white and the highest is puce. The bread slice can be toasted to golden color at the position of "4".

Note: 1) Toasting color for one side is darker than that for double bread at the same level.

2) If toasted continuously, toasting color for the latter bread is darker than the color of previous cycle at the same level.

4. Press carriage handle down vertically until it is positioned in place, the indicator of Cancel will be illuminated, and toasting begins. Once the bread has been toasted to the preset color, the carriage handle will be automatically sprung up, and you can remove the bread readily.

Note: The carriage handle can only be latched when the appliance connects to the power supply.

5. During the toasted process, you may observe the toasting color. If it is satisfactory, you may interrupt the toasting process by pressing the Cancel button at any time.
6. If the bread has been taken out from refrigerator. Set color control knob to your desired color. Press carriage handle down vertically until it is positioned in place, then press DEFROST button and the indicator of DEFROST will be illuminated. In this mode it will be toasted to your desired color.
7. If you want to reheat the cold toasted bread. Press carriage handle down vertically until it is positioned in place, then press REHEAT button and the indicator of REHEAT will be illuminated. In this mode toasting time is fixed, so long as time is running over, the carriage handle will automatically spring up and end up the reheating process.

CAUTION

1. Remove all protective wrappings prior to toasting.
2. If toaster starts to smoke, Press Cancel button to stop toasting immediately.
3. Avoid toasting the food with extremely runny ingredients such as butter.
4. Never attempt to remove bread jammed in the slots without unplugging the toaster from the electrical outlet first. Be sure not to damage the internal mechanism or heating elements when removing bread.
5. The bread slot is only applicable for toasting regular bread slice
6. In order to achieve uniform color we recommend that you should

wait minimum 30s between each toasting so that color control can reset automatically.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Before cleaning, unplug from the appliance and let the appliance cool down completely.
2. Wipe the outside with soft dry cloth, never use metal polish.
3. Pull out crumb tray at the bottom of toaster and empty it. If toaster is used frequently, accumulated bread crumbs should be removed at least once a week. Make sure the crumb tray is completely closed before using the toaster again.
4. When not use or storage, the power cord may be wound under the bottom of toaster.

Technical Data

Voltage supply: 220-240 V~50/60Hz

Power input: 750 W



Waste Management



The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life.

The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive(2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.