



Bedienungsanleitung Instruction Manual



**Fritteuse
Deep Fryer**

MFT-900.1

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeines

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
- Im Falle von Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Garantie sofort. Der Hersteller/Importeur übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, fahrlässigen Gebrauch oder eine nicht den Vorschriften dieser Bedienungsanleitung entsprechende Verwendung verursacht werden.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, falls diese beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Verwendung dieses Geräts erhalten haben und die möglichen Gefahren verstehen.
- Das Gerät und das Netzkabel dürfen nicht in die Hände von Kindern unter 8 Jahren gelangen.
- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- Reinigungs und Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nur von Kindern über 8 Jahren und unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, über eine externe Zeitschaltuhr oder separate Fernbedienung gesteuert zu werden.
- Beaufsichtigen Sie Kinder sorgfältig. Dieses Gerät ist kein Spielzeug!
- Die Reinigung und Pflege dieses Geräts darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen:
 - bevor Sie das Gerät an einen anderen Platz stellen,
 - bevor Sie das Gerät verstauen,

- bevor Sie Teile ein- oder ausbauen,
- bevor Sie die Reinigung oder Pflege des Geräts durchführen,
- nachdem Sie das Gerät verwendet haben.
- Lassen Sie Reparaturen nur von einem qualifizierten Kundendienstzentrum ausführen.
- * Qualifiziertes Kundendienstzentrum: After-Sales-Dienstleister des Herstellers oder Importeurs, der staatlich anerkannt und befugt ist, derartige Reparaturen durchzuführen, sodass jede Gefahr vermieden wird. Falls Probleme auftreten, das Gerät bitte zu diesem Dienstleister zurückbringen.

Elektrizität und Wärme

- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Netzspannung mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an geerdete Steckdosen (Schukosteckdosen) an.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen.
- Bei Beschädigung des Netzkabels ist dieses durch den Hersteller, einen Kundendienstmitarbeiter oder eine in ähnlicher Weise qualifizierte Person auszutauschen, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Verwenden Sie nie ein Gerät mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder ein Gerät, das Mängel aufweist, heruntergefallen ist oder auf irgendeine Art und Weise beschädigt wurde. Geben Sie das Gerät zur Inspektion, Reparatur oder Durchführung elektrischer oder mechanischer Modifikationen beim Hersteller oder beim nächstgelegenen qualifizierten Kundendienstzentrum ab.
- Ziehen Sie das Netzkabel immer am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und heißem Dampf fern.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät an einen anderen Platz stellen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit einem externen Zeitschalter oder über ein separates System mit Fernbedienung.
- Verwenden Sie ein 10-Ampere-Kabel, wenn ein Verlängerungskabel

erforderlich ist. Kabel mit weniger Ampere können durchbrennen. Achten Sie beim Verlegen des Kabels darauf, dass nicht daran gezogen oder darüber gestolpert werden kann.

- Schließen Sie zur Vermeidung von Überbelastung nicht zu viele Geräte an einer einzigen Gruppe an.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gehäuse nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um das Risiko von Stromschlägen zu vermeiden.
- Fassen Sie das Gerät nicht an, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, schalten Sie das Gerät aus und verwenden Sie es nicht mehr.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen wie Herd oder Backofen.

Gebrauch

- Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und einen damit vergleichbaren Gebrauch bestimmt, wie:
 - in Personalküchen von Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen,
 - auf Bauernhöfen,
 - durch Hotel- oder Motलगäste oder Gäste anderer Wohnumgebungen,
 - in Frühstückspensionen oder ähnlichen Umgebungen.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller des Geräts empfohlen wurde, kann zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen und nicht in der Nähe von Wasser.
- Tauchen Sie das Gerät oder den Stecker nie in Wasser oder eine andere Flüssigkeit. Dies könnte einen Stromschlag mit Todesfolge verursachen!
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder auf nassen Flächen, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche, von der es nicht herunterfallen kann.
- Stellen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Fläche, also zum Beispiel nicht ohne Unterlage auf lackierte Möbel.

- Stellen Sie das Gerät in einer Entfernung von mindestens 50 Zentimetern zur Wand oder zu brennbaren Materialien (wie Gardinen, Kerzen oder Tüchern) auf.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Fläche und nicht zu nah an heiße Gegenstände und offenes Feuer (wie Kochplatten).
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist sowie vor der Reinigung.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen und halten Sie es von heißen Gegenständen und offenem Feuer fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Netzkabel oder Stecker Anzeichen von Schäden aufweisen, wenn das Gerät auf den Boden gefallen ist oder bei irgendeinem Schaden anderer Art. Bringen Sie das Gerät in solchen Fällen zur Kontrolle zu einem fachkundigen Berater und lassen Sie es wenn nötig reparieren.
- Lassen Sie Kinder nie ohne Beaufsichtigung elektrische Haushaltsgeräte verwenden. Kinder sind nicht in der Lage, die Gefahren einzuschätzen, die der falsche Gebrauch elektrischer Geräte mit sich bringt.
- Lassen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Geräts aufhalten oder das Gerät verwenden, immer von einem Erwachsenen beaufsichtigen.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für die Zubereitung von Fondues und das Frittieren von Lebensmitteln. Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann Schäden verursachen.
- Halten Sie das Gerät sauber, da es in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommt.
- Fassen Sie das Gerät nur am Griff an; bestimmte Teile des Geräts werden während des Gebrauchs heiß. Sie können sich schwere Verbrennungen zuziehen, wenn Sie mit heißen Geräteteilen in Berührung kommen.
- Nehmen Sie die Speisen rechtzeitig aus dem Gerät und bereiten Sie sie mit der richtigen Temperatur zu. Bei Nichtbeachtung können die Speisen anbrennen und es kann sich Rauch entwickeln.


Warnung



Bitte berühren Sie die Oberfläche während des Gebrauchs nicht. Die erreichbare Oberfläche kann sehr heiß werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Beschreibung der Einzelteile

1. Hitze sinkendes Fenster
2. Filter
3. Oberer Deckel
4. Friteusenkorb
5. Körper
6. Knopf
7. Korb Griff
8. Fonduegabeln (6 Stück)

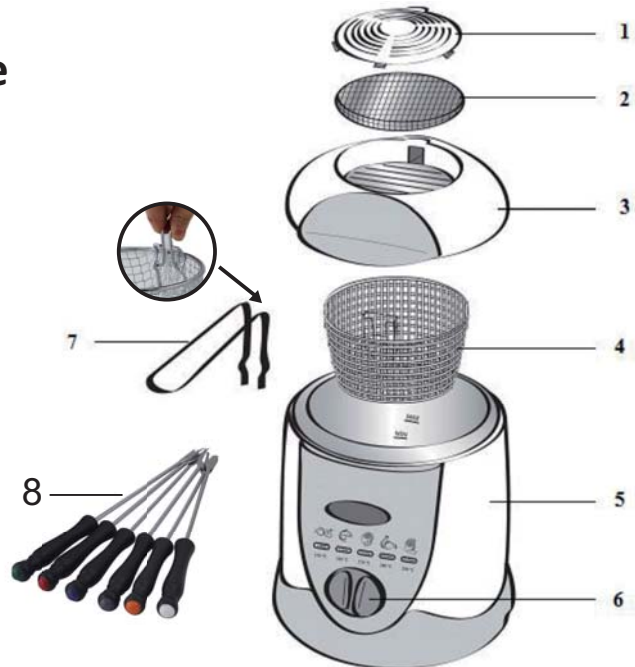

FUNKTION

Diese Fondue-Fritteuse können Sie sowohl zum Frittieren als auch für die Zubereitung von Fondues einsetzen. Als Fritteuse eignet sich dieses Gerät für kleine Mengen an Snacks (wie Kroketten, Hähnchenflügel und Pommes frites). Ideal für die Zubereitung herzhafter Snacks.

Darüber hinaus kann dieses Gerät für die Zubereitung eines Fondues am Tisch in gemütlicher Runde verwendet werden.

ERSTE VERWENDUNG

- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vom Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät; siehe Abschnitt „Reinigung und Pflege“.
- Setzen Sie den Griff in den Frittierkorb ein. Drücken Sie dazu beide Seiten des Griffs zusammen. Das Griffende passt nun in die Griffhalterung des Frittierkorbs. Lassen Sie den Griff langsam los und stellen Sie sicher, dass beide Enden in den Ösen und Klemmen

des Frittierkorbs sitzen (siehe auch das Foto in der Beschreibung der Einzelteile).

- Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet und erwärmt wird, kann ein wenig Rauch entstehen und es kann kurze Zeit ein spezifischer Geruch wahrnehmbar sein. Dies ist normal und endet nach wenigen Minuten.
- Befolgen Sie anschließend die Anweisungen im Abschnitt „Gebrauch“.

GEBRAUCH

Füllen des Geräts mit Frittieröl, -fett oder FondueÖl.

- Öffnen Sie den Deckel.
- Heben Sie den Frittierkorb am Griff aus dem Gerät.
- Füllen Sie das Gerät mit der gewünschten Menge Öl oder flüssigem Fett. Stellen Sie sicher, dass die im Gerät markierte minimale Füllhöhe nicht unterschritten und die im Gerät markierte maximale Füllhöhe nicht überschritten wird.
 - Für die Zubereitung eines Fondues darf nur für Fondues geeignetes Öl verwendet werden.
 - Um beim Frittieren die besten Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, keine unterschiedlichen Ölsorten zu mischen.
- Schließen Sie den Deckel.

Frittieren

- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die Leistung Kontrollleuchte beginnt zu leuchten.
- Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur. Die hitze Kontrollleuchte beginnt zu leuchten.
- Warten Sie, bis das Öl oder das Fett die eingestellte Temperatur erreicht hat. Die hitze Kontrollleuchte erlischt dann. Damit das Öl oder Fett diese Temperatur behält, schaltet sich das Heizelement wiederholt ein und aus und die hitze Kontrollleuchte geht ebenfalls an und aus.
- Öffnen Sie den Deckel.
- Legen Sie das Frittiergut in den Frittierkorb. Um das beste Ergebnis

zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, trockene Lebensmittel in den Korb zu legen.

- Senken Sie den Frittierkorb langsam ins Gerät. Stellen Sie sicher, dass der Griff in der Aussparung für den Griff sitzt.
- Achten Sie darauf, dass das Öl oder Fett nicht über den Rand des Geräts ansteigt. Droht dies zu geschehen, ist der Frittierkorb zu voll und Sie müssen etwas herausnehmen.
- Der Griff bleibt am Korb montiert. Schließen Sie nun den Deckel. Die Frittierzeit ist von den verwendeten Lebensmitteln und von Ihrem persönlichen Geschmack abhängig.
- Heben Sie nach Ablauf der Frittierzeit den Frittierkorb am Griff aus dem Gerät.
- Hängen Sie den Haken des Frittierkorbs in die Aussparung, die sich im Rand an der Vorderseite des Geräts befindet, um das Frittiergut abtropfen zu lassen. Den Korb auf keinen Fall schütteln.
- Stellen Sie den Temperaturregler auf die niedrigste Stufe.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Zubereitung eines Fondues

- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die Leistung Kontrollleuchte beginnt zu leuchten.
- Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur. Die hitze Kontrollleuchte beginnt zu leuchten.
- Warten Sie, bis das Öl die eingestellte Temperatur erreicht hat. Die hitze Kontrollleuchte erlischt dann. Damit das Öl diese Temperatur behält, schaltet sich das Heizelement wiederholt ein und aus und die hitze Kontrollleuchte geht ebenfalls an und aus.
- Nehmen Sie den Deckel vom Gerät ab. Dazu öffnen Sie den Deckel und heben ihn anschließend an.
- Legen Sie den Fonduering auf das Gerät. Das Gerät ist jetzt bereit für die Zubereitung eines Fondues.
 - Spießen Sie die gewünschten Lebensmittel auf eine Fonduegabel und platzieren Sie die Gabel im Gerät.
 - Achten Sie darauf, dass das Öl nicht über den Rand des Geräts ansteigt. Droht dies zu geschehen, befinden sich zu viel Speisen im Gerät und Sie müssen kurz warten, bis wieder Platz frei wird.

- Schaben Sie auf keinen Fall mit einer Fonduegabel am Boden des Geräts. So vermeiden Sie eine Beschädigung des Bodens.
- Nehmen Sie die Speisen aus dem Gerät, wenn diese gar sind.
- Wenn die Zubereitung des Fondues beendet ist, stellen Sie den Temperaturregler auf die niedrigste Stufe.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

ACHTUNG

- Nehmen Sie die Lebensmittel rechtzeitig aus dem Gerät heraus. Sie könnten sonst anbrennen und es könnte sich Rauch entwickeln.
- Wechseln Sie das Frittieröl oder das flüssige Frittierfett regelmäßig. Jedes Mal, wenn Sie frittieren, verschlechtert sich die Qualität des Öls oder des Fettes. Außerdem wird es durch Lebensmittelrückstände verunreinigt.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es nicht mit Öl oder flüssigem Fett gefüllt ist, weil es dadurch beschädigt werden könnte. Geben Sie keine anderen Flüssigkeiten, zum Beispiel Wasser oder andere Stoffe, in die Fritteuse.

REINIGUNG UND PFLEGE

Warnung

Das Gerät vor der Reinigung immer ausschalten, von der Stromversorgung trennen und vollständig abkühlen lassen.

Reinigung

- Tauchen Sie Gerät und Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Hierbei besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages und eines Kurzschlusses.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Scheuermittel oder scharfen Gegenstände wie harte Bürsten oder Messer.
- Nehmen Sie den Deckel ganz vom Gerät ab. Dazu öffnen Sie den Deckel und heben ihn anschließend an.
- Wenn sich noch Öl oder Fett im Gerät befindet, entfernen Sie dies zuerst:
 - Stellen Sie sicher, dass das Öl oder Fett vollständig abgekühlt ist.

- Frittieröl oder –fett ist gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.
- Reinigen Sie den Frittierkorb, den Innenbehälter und den Deckel mit warmem Wasser und Geschirrspülmittel. Trocknen Sie die Teile gründlich ab.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie sie anschließend gründlich ab.
- Setzen Sie den Deckel wieder ins Gerät ein.
Dazu stellen Sie den Deckel aufrecht in die Scharnieraussparungen und schließen ihn dann.

Den Filter wechseln

- Öffnen Sie den Deckel.
- Schrauben Sie den Innendeckel aus Metall ab.
- Entnehmen Sie den vorhandenen Filter aus dem Deckel.
- Setzen Sie den neuen Filter ein.
- Schrauben Sie den Innendeckel aus Metall wieder fest.
- Schließen Sie den Deckel.

AUFBEWAHRUNG

Verstauen Sie das Gerät und die Zubehörteile an einem trockenen Ort. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie das Öl oder Fett aus dem Gerät heraus und bewahren das Öl oder Fett separat auf.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung : 220-240V ~ 50/60Hz
Leistung: 840 W



Entsorgung



Dieses Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass Ihr Elektro- oder Elektronik-Altgerät von Haushaltsabfällen getrennt entsorgt werden muss.



Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste of Electrical and Electronic Equipment; deutsch: Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) (2012/19/EU) wurde etabliert, um Produkte unter Verwendung der bestmöglichen Recyclingtechniken wiederzuverwerten, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, gefährliche Substanzen zu behandeln und weitere Deponien zu vermeiden. Wenden Sie sich für weitere Informationen über die korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall bitte an Ihre örtlichen Behörden.

SAFETY INSTRUCTIONS

General

- Read these instructions carefully and keep them in a safe place.
- Only use the appliance as described in this instruction manual.
- Any damage caused by failure to observe this instruction manual will immediately void the warranty. The manufacturer/ importer accepts no liability for damages caused by failure to observe this instruction manual, careless use of the appliance or use that is not in accordance with the instructions set out in this instruction manual.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children below the age of 8 years.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Children must be strictly supervised to prevent them from treating the appliance like a toy.
- Do not allow unsupervised children to clean or maintain this appliance.
- Always remove the plug from the plug socket and allow the appliance to cool down:
 - before moving the appliance;
 - before storing the appliance;
 - before assembling or disassembling parts;
 - before cleaning the appliance or performing maintenance;
 - after using the appliance.

- Repairs may only be carried out by a qualified service centre*.
- * Qualified service centre: the manufacturer's or importer's after-sales service department, which is authorised and competent to perform such repairs so that any danger is avoided. In the event of any problems, please return the appliance to this department.

Electricity and heat

- Before use, check that the mains power supply voltage is the same as the voltage indicated on the appliance.
- Always plug the appliance into an earthed plug socket.
- Regularly check the power cord for damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance has shown signs of defects, has fallen or has been damaged in any way.
Return the appliance to the manufacturer or the nearest qualified service centre for inspection, repairs or electrical or mechanical modifications.
- Always remove the plug from the wall socket by pulling on the plug, not the power cord.
- Make sure the power cord does not come into contact with hot surfaces or steam.
- Always remove the plug from the power socket before moving the appliance.
- Do not operate the appliance by means of an external time switch or a separate remote control system.
- If an extension lead is required, use a 10 amp power cord. Power cords with a lower amp rating may burn out. When positioning the power cord, make sure that it cannot be pulled on or tripped over.
- Avoid overloading by not connecting too many appliances to a group.
- Never immerse the appliance, the plug or the housing in water or other liquids, to avoid the risk of electric shock.
- Do not touch the appliance if it has fallen

into water. Remove the plug from its socket, turn off the appliance and do not use it again.

- Do not use the appliance close to sources of heat, such as a stove or oven.

Using the appliance

- This appliance is intended for domestic and similar use, such as:
 - in staff kitchens in shops, offices and other working environments;
 - on farms;
 - by hotel or motel guests or guests in other residential settings;
 - in bed and breakfasts or similar environments.
- The use of accessories not recommended by the manufacturer of the appliance may result in personal injury.
- Only use this appliance indoors, in dry areas away from water.
- Never immerse the appliance or the plug in water or any other liquid. This may result in a fatal electric shock!
- Do not use the appliance outdoors or on wet surfaces, to avoid the risk of electric shock.
- Place the appliance on a stable, level surface from which it cannot fall onto the floor.
- Place the appliance on a heat-resistant surface and not, for example, on varnished furniture.
- Place the appliance at least 50 cm from a wall or inflammable materials (such as curtains, candles or cloths).
- Place the appliance on a stable and flat surface, not too close to hot objects or naked flames (such as stovetops or hotplates).
- Remove the plug from its socket when the appliance is not in use and for cleaning.
- Do not allow the power cord to hang over sharp edges, and keep it away from hot objects and naked flames.
- Never use the appliance if the power cord or plug show any signs of damage, if the appliance has fallen on the ground or in the event of any other form of damage.
In such cases, take the appliance to a qualified person for inspection and, if necessary, have it repaired.
- Never allow unsupervised children to use electrical household

appliances.

Children are unable to assess the dangers associated with the incorrect use of electrical appliances.

- Children who are close to the appliance or who are using it must always be kept under adult supervision.
- Never leave the appliance unattended whilst it is in use.
- Only use this appliance for fonduing or deep-frying food. The appliance could be damaged if you use it for other purposes.
- Keep the appliance clean, since it comes into direct contact with foodstuffs.
- Only pick up the appliance by its handle, certain parts of the appliance become hot during use. You may suffer a serious burn if you touch hot parts of the appliance.
- Do not leave products in the appliance too long, and do prepare them at the right temperature. Otherwise, they may burn and produce smoke.

Warning



Please do not touch the surface while the appliance is in use. The accessible surface may become hot when the appliance is switched on.

Description of parts

1. Heat sinking window
2. Filter
3. Upper lid
4. Fryer basket
5. Body
6. Knob
7. Basket Handle
8. Fondue forks (x 6)



OPERATION

You can use this Fondue/Deep-fryer for both deepfrying and fonduing. As a deep-fryer, this appliance is suitable for small quantities of snacks, such as spring rolls, chicken wings and fries. Ideal for preparing a savoury snack. In addition, this appliance can also be used for fonduing at the table with family and friends.

USING FOR THE FIRST TIME

- Remove all packaging from the appliance.
- Clean the appliance, see 'Cleaning and Maintenance.
- Attach the handle to the frying basket. Squeeze both sides of the handle together for this. The end of the handle will then fit into the basket's handle holder.
Now slowly release the handle and make sure that both ends lock into the eyes and clamps of the basket (see also the picture in the description of parts).
- When the appliance is switched on and heats up for the first time, a small amount of smoke may be released and you may detect a certain smell. This is normal, and will disappear after a few minutes.
- Continue with the procedure in 'Using the appliance.

USING THE APPLIANCE

Filling the appliance with oil, fat or fondue oil

- Open the lid.
- Use the handle to remove the frying basket from the appliance.
- Fill the appliance with the required amount of oil or liquid fat. Make sure that the appliance is filled to at least the minimum level and no higher than the maximum level indicated on the inside of the appliance.
 - For fonduing, you should only use oil that is suitable for fonduing.
 - For the best deep-frying results, we recommend that you should never mix different types of oil.
- Close the lid.

Deep-frying

- Insert the plug into the mains power socket. The power indicator lamp will illuminate.
- Set the temperature switch to the desired temperature. The heat indicator lamp will illuminate.
- Wait until the oil or fat reaches the set temperature. The heat indicator lamp will then go out. To keep the oil or fat at this temperature, the heating element will repeatedly switch on and off, and the heat indicator lamp will also go on and off.
- Open the lid.
- Place the food to be deep-fried in the frying basket. For the best result, we recommend placing dry food in the basket.
- Slowly submerge the frying basket into the appliance. Make sure the handle drops into the handle recess.
- Make sure that the oil or fat does not pass over the edge of the appliance. If this is about to happen, it means the basket is too full and you will have to take something out of it.
- Leave the handle attached to the basket and close the lid. The frying time depends on the foodstuffs and your own taste.
- Use the handle to remove the frying basket from the appliance once the frying time has elapsed.
- Hang the hook of the frying basket in the recess on the front edge of the appliance to allow the oil to drain from the fried food. Never shake the basket
- Set the temperature switch to the lowest setting.
- Remove the plug from the mains power socket.

Fonduing

- Insert the plug into the mains power socket. The power indicator lamp will illuminate.
- Set the temperature switch to the desired temperature. The heat indicator lamp will illuminate.
- Wait until the oil reaches the set temperature. The heat indicator lamp will then go out. To keep the oil at this temperature, the heating element will repeatedly switch on and off, and the heat indicator lamp will also go on and off.

- Remove the lid from the appliance. You can do this by opening the lid and then lifting it up.
- Position the fondue ring on the appliance. The appliance is now ready for use for fonduing.
 - Skewer the desired food with a fondue fork and place the fork in the appliance.
 - Make sure that the oil does not pass over the edge of the appliance. If this is about to happen, there is too much food in the appliance and you will have to wait until there is some more room.
 - Never use a fondue fork to scrape the bottom of the appliance, as this may damage the appliance.
 - Remove the food from the appliance as soon as it is cooked.
- After fonduing, always set the temperature switch to the lowest setting.
- Remove the plug from the mains power socket.

NOTE

- Remove the food from the appliance on time. Otherwise the food may get burnt and give off smoke.
- Regularly replace the frying oil or the liquid frying fat. Fat or oil quality diminishes each time you use it for frying, as well as becoming contaminated with food remains.
- Never switch on the appliance without oil or liquid fat, as this could damage the appliance. Never pour any other liquids, such as water or other substances, into the deep-fryer.

CLEANING AND MAINTENANCE

Warning

Before cleaning the appliance, always switch it off, unplug it from the electricity supply and allow it to cool down completely.

Cleaning

- Never immerse the appliance or power cord in water, or in any other liquid. This may cause an electric shock or a short circuit.

- Do not clean the appliance with an aggressive or abrasive cleaner or with a sharp object, such as a hard brush or a knife.
- Completely remove the lid from the appliance. You can do this by opening the lid and then lifting it up.
- First remove any oil or fat still inside the appliance:
 - Make sure that the oil or fat has cooled down completely.
 - Frying oil or fat should be disposed of at a specialpurpose collection point.
- Clean the frying basket, the inner pan and the lid using hot water and washing-up liquid. Dry them thoroughly.
- Clean the outside of the appliance only with a moist cloth and thoroughly dry the outside afterwards.
- Fit the lid back on the appliance. You can do this by placing the lid in the hinge recesses and then closing the lid.

Replacing the filter

- Open the lid's grid.
- Remove the filter present from the lid.
- Place the new filter.
- Reattach the metal inner lid.
- Close the lid.

STORAGE

Store the appliance and the accessories in a dry place.

After long storage periods without use, drain the oil or fat from the appliance and store the oil or fat separately.

Technical data

Operating voltage : 220-240V ~ 50/60Hz

Power : 840 W



Waste Management



The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life.

The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.